


2

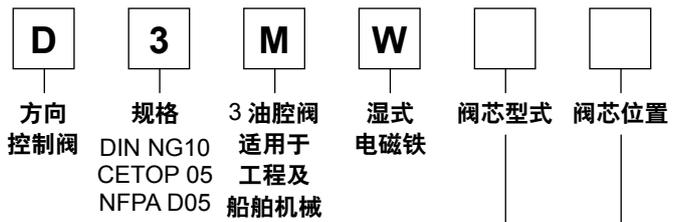

代号	阀芯型式
3 位阀芯	
001	a 0 b
002	
004	
006	
008 ¹⁾	
011	
021	
022	
081	
082	
2 位阀芯	
020	a b
030	

代号	阀芯位置		
3 位阀芯			
C			3 位，弹簧对应在“0”位； 工作切换至“a”或“b”位。
	标准阀芯	阀芯型式 008	
E	 工作切换至“a”位	 工作切换至“b”位	2 位， 弹簧偏置在“0”位。
F	 弹簧偏置在“b”位	 弹簧偏置在“a”位	2 位， 工作切换至“0”位。
K	 工作切换至“b”位	 工作切换至“a”位	2 位， 弹簧偏置在“0”位。
M	 弹簧偏置在“a”位	 弹簧偏置在“b”位	2 位， 工作切换至“0”位。
2 位阀芯			
B			2 位，弹簧偏置在“b”位； 工作切换至“a”位。
D			2 位，无中位或偏置位置； 工作切换至“a”或“b”位。
H			2 位，弹簧偏置在“a”位； 工作切换至“b”位。

1) 注意：其阀芯位置特殊；
2) 请单独订购电插头；
3) 仅适用于 24 V= 电压。

更多其它的阀芯型式可应订货要求供货。